




Page Marquer waypoint

Pour marquer un waypoint :

1. Maintenez la touche **ENTRÉE** enfoncée pour ouvrir la page Marquer waypoint.
2. Sélectionnez **OK**, puis appuyez sur **ENTRÉE** pour marquer un élément comme waypoint.

Pour rallier un waypoint :

1. Appuyez sur la touche **PAGE** et affichez la page Menu. Appuyez sur les touches **HAUT** ou **BAS** et sélectionnez **WAYPOINTS**.
2. Appuyez sur **HAUT** ou **BAS** pour sélectionner l'onglet contenant le waypoint que vous souhaitez rallier, puis appuyez sur **ENTRÉE**.
3. Appuyez sur **HAUT** ou **BAS** pour sélectionner **RALLIER**, puis appuyez sur **ENTRÉE**.

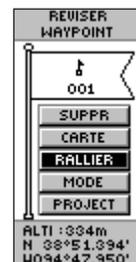


Page Réviser waypoint

Utilisez la page du pointeur pour obtenir une aide à la navigation vers une destination. Le pointeur vous permet d'obtenir des directions vers la destination de votre choix. Déplacez-vous dans la direction indiquée par le pointeur jusqu'à ce qu'il soit aligné avec la ligne de direction située en haut du compas. Lorsque le pointeur est dirigé vers le haut, cela signifie que vous êtes sur la bonne voie vers votre destination.



Déplacez-vous dans la direction indiquée par le pointeur jusqu'à ce qu'il soit dirigé vers le haut.

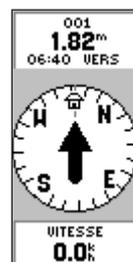

Lorsque le pointeur est en position verticale, cela signifie que vous êtes dans la bonne direction.

Pour quitter la fonction Rallier :

1. Appuyez sur la touche **Page**, puis accédez à la page du pointeur.
2. Appuyez sur **ENTRÉE** pour afficher le menu des options.
3. Sélectionnez **Stop navigation** et appuyez sur **ENTRÉE**.



Arrêt de la navigation



Page Journ trace



Réglage trace



Options d'enregistrement des traces

Pour configurer un journal de suivi :

1. Dans la page Menu, mettez **TRACES** en surbrillance, puis appuyez sur **ENTRÉE**.
2. Sélectionnez **PARAMÈTRE**, puis appuyez sur **ENTRÉE**.
3. Appuyez sur **HAUT** ou **BAS** pour mettre en surbrillance chaque option et en définir la valeur. Appuyez sur la touche **PAGE/QUITTER** pour revenir à la page Journal de trace.

Pour sauvegarder l'ensemble du journal de suivi :

1. Sélectionnez **SAUVEGARD.**, puis appuyez sur **ENTRÉE**. La fenêtre Retour Par s'affiche afin d'enregistrer une trace pour une période donnée ou sur l'ensemble du journal de suivi.
2. Appuyez sur **HAUT** ou **BAS** pour sélectionner une option, puis appuyez sur **ENTRÉE**. Le journal de trace s'affiche alors dans une page secondaire.
3. Appuyez sur **HAUT** ou **BAS** pour sélectionner **OK**, puis appuyez sur **ENTRÉE**. La trace est enregistrée et apparaît dans la liste des traces enregistrées de la page Jour trace.

Pour effacer le journal de suivi :

1. Appuyez sur **HAUT** pour sélectionner **EFFACER**, puis appuyez sur **ENTRÉE**.
2. Appuyez sur **BAS** pour sélectionner **OUI**, puis appuyez sur **ENTRÉE**.


Pour obtenir de la documentation et des informations supplémentaires, visitez le site Web www.garmin.com

eTrex® H
personal navigator






Présentation

AVERTISSEMENT : consultez le guide *Informations importantes sur le produit et la sécurité* inclus dans l'emballage du produit, pour prendre connaissance des avertissements et autres informations sur le produit.

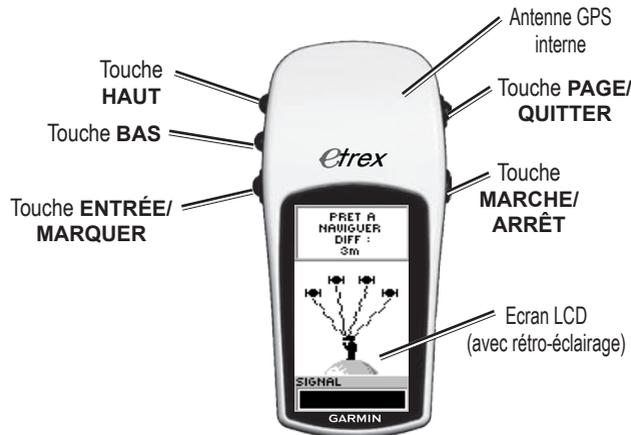

Fonctions clés

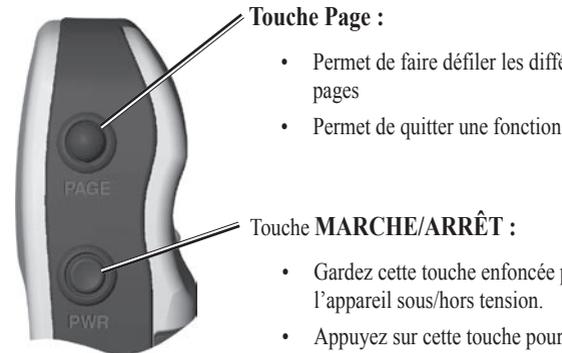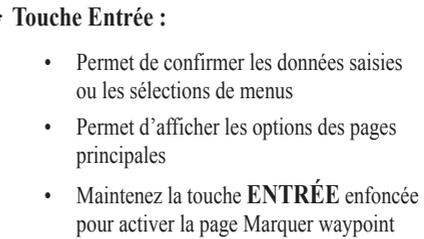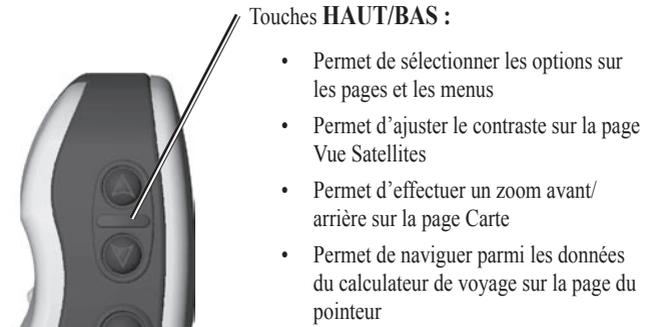

Démarrage

Pour installer les piles :

1. Retirez le cache du compartiment à piles en tournant l'anneau de verrouillage dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, puis en soulevant le cache.
2. Insérez deux piles AA (alcalines ou NiMH) en observant la bonne polarité.

Installation des piles



Pour installer le cordon :

1. Retirez le cache du compartiment à piles et faites passer la boucle du cordon à travers l'emplacement prévu à cet effet, à la base de l'appareil.
2. Enfilez la courroie dans la boucle, puis serrez.

Pour allumer le rétro-éclairage :

1. Appuyez brièvement sur la touche **MARCHE/ARRÊT** à partir de n'importe quel écran. Le rétro-éclairage reste activé pour une durée de 30 secondes.


Pour régler le contraste :

1. Appuyez sur la touche **PAGE** jusqu'à ce que la page Vue Satellites s'affiche.
2. Appuyez sur **HAUT** pour baisser la luminosité de l'écran ou sur **BAS** pour l'augmenter.

Fonctions de base

Pour sélectionner une page :

1. Appuyez sur **MARCHE/ARRÊT** pour allumer l'appareil, puis sur **PAGE/QUITTER** pour basculer entre les pages Vue Satellites, Carte, Pointeur, Calculateur de voyage et Menu.

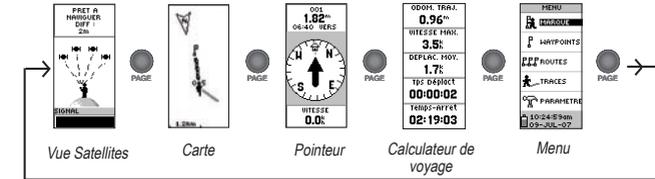

Pour trouver votre emplacement actuel :

1. Allumez votre eTrex dans un lieu disposant d'une vue dégagée du ciel.
2. Maintenez la touche **MARCHE/ARRÊT** enfoncée pour mettre l'appareil sous tension.
3. Attendez environ une minute pour que l'eTrex identifie son emplacement (initialisation) à l'aide des signaux satellites.
4. Le message PATIENTEZ, REPÉRAGE SATELLITES apparaît sur la page Vue Satellites, suivi du message PRÊT À NAVIGUER une fois l'identification d'emplacement effectuée.

